

PSD 003



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Łóżeczko jest przeznaczone dla dzieci do max masy ciała 14 kg.

Łóżeczko zgodne z normą:


EN 716-1:2017 + A1:2019, EN 716-2:2017

**WAŻNE - ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA.
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.**


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

W JAKI SPOSÓB NALEŻY ROZKŁADAĆ ŁÓŻKO TURYSTYCZNE

A. Rozpiąć paski mocujące i zwolnić nóżkę jak przedstawiono na rysunku. Nie należy do końca rozkładać dolnej części.

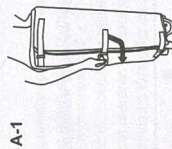

A-1




A-2

B. Podnieść krótsze poręcze, a następnie dłuższe aż do osiągnięcia położenia otwarcia.




B-1

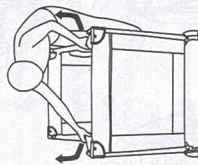


B-2

C. Popchnąć w dół centralną część aż znajdzie się w płaszczyźnie poziomej.

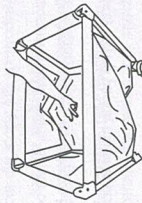

C-1

D. Umieścić materac i podstawę materaca na dnie i jeżeli wymaga tego konieczność, moskiterę.

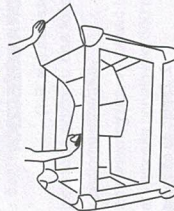

D-1

UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI ŁÓŻKA TURYSTYCZNEGO

⚠ Nie umieszczać łóżeczka turystycznego obok grzejnika lub przy wylocie ciepłego powietrza.

⚠ Nie używać ściernych środków czyszczących.

⚠ Nieuważne przemieszczanie lub przesuwanie może spowodować uszkodzenie łóżeczka turystycznego.

⚠ Montaż łóżka turystycznego nie wymaga użycia narzędzi.

⚠ Części z tworzywa i metalu przecierać wilgotną szmatką. Materiał poszycia można czyścić wodą z mydłem. Uwaga - punktowe usuwanie zabrudzeń może spowodować odbarwienie materiału, prosimy zachować ostrożność.

W JAKI SPOSÓB NALEŻY SKŁADAĆ ŁÓŻKO TURYSTYCZNE

Wyjąć podstawę materaca, pociągnąć centralną pętlę ku górze.

A-1




UWAGA: Przed złożeniem pociągnąć pętlę do połowy.

B. Unieść do góry boczne poręcze oraz wcisnąć przyciski zwalniające (znajdujące się wewnątrz każdej poręczy) w celu zgięcia poręczy aż do osiągnięcia kształtu "V".




B-2

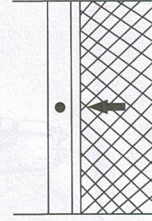


UWAGA: Przyciski zwalniające można wycisnąć palcami, znajduje się on w środkowej zewnętrznej części poręczy.

C.


Należy złożyć nogi łóżka turystycznego, centralna pętla musi znajdować się w najwyższym położeniu.

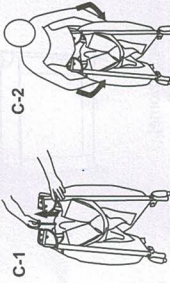


C-1

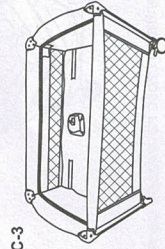

C-2

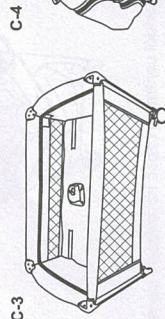

C-3

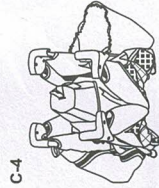


C-4

Uwaga!


Istnieje możliwość złożenia łóżeczka z zawieszonym drugim dnem. W tym celu należy wyciągnąć rurki usztywniające dno, a następnie przez otwór w dnie wyciągnąć pętlę znajdującą się w podłodze łóżeczka (rys. C-3, C-4).

D.


Jeżeli nogi są złożone w prawidłowy sposób przy użyciu paska, materac przykrywa łóżko turystyczne (rys. D-1)



D-1



E-1




E-2

E. Łóżko turystyczne należy umieścić w pokrowcu w celu przechowania go (rys. E-1, E-2)


MONTAŻ DRUGIEGO POZIOMU DNA ŁÓŻECZKA

1. Wyjąć wszystkie elementy drugiego dna łóżeczka (rys. F-1)

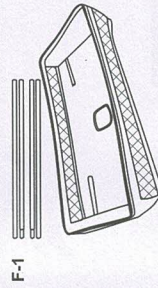


F-1


2. Zapiąć na na zamek błyskawiczny drugie dno łóżeczka (rys. F-2), a następnie zablokować klamrą (rys. F-3) i zabezpieczyć materiałem na rzepy dostęp do zamka (rys. F-4)

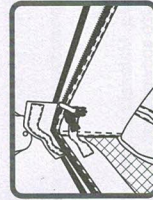

F-2

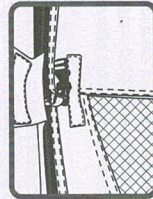


F-3

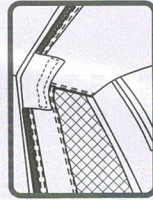


F-4


3. Zamontować połówki nurek usztywniających wzdłuż dłuższych boków drugiego dna i połączyć je ze sobą (rys F-5, F-6), a następnie włożyć materac (rys F-7)

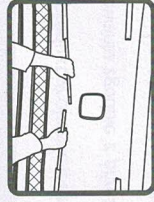

F-5

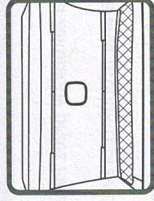


F-6

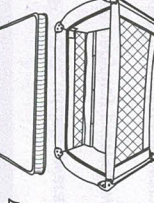

F-7

4. Przed użyciem, należy sprawdzić czy wszystkie elementy łóżeczka i drugiego dna są prawidłowo zmontowane i zabezpieczone przed samoczynnym złożeniem. Drugie dno łóżeczka jest przeznaczane do używania z materacem o wymiarach 120 x 60 cm i nie grubszym niż 20 mm. Używanie materaca o innych wymiarach może prowadzić do powstania niebezpiecznych szczelin grozących uduszeniem. Grubszy niż 2 cm materac zamontowany na wyższym poziomie zmniejsza wysokość do krawędzi łóżeczka co zwiększa ryzyko wypadnięcia dziecka.

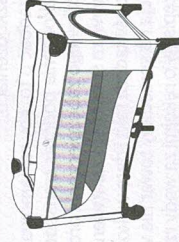

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć wypadnięcia dziecka, nie można używać wyższego poziomu łóżeczka kiedy dziecko zaczyna samodzielnie siadać.

OSTRZEŻENIE:

Uwaga: W wyniku nie przestrzegania niniejszych uwag i zaleceń może dojść do poważnych wypadków a nawet wypadków śmiertelnych.

OSTRZEŻENIE: Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczane w pobliżu łóżka.

OSTRZEŻENIE: Nie używać łóżka, jeżeli jakikolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu, używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.

OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiać w łóżku czegośkolwiek ani nie ustawiać łóżka w pobliżu innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować niebezpieczeństwo uduszenia lub powieszenia dziecka, np. przewody, sznurki zasłoni/żaluzji.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w łóżku więcej niż jednego materaca.

• Łóżko jest gotowe do użytkowania tylko wtedy, gdy mechanizmy blokujące są włączone, a przed rozpoczęciem użytkowania należy starannie sprawdzić, czy mechanizmy te są w pełni włączone.

• Najniższe położenie dna łóżeczka jest najbezpieczniejsze, zalecane jest korzystanie tylko z tego poziomu dna łóżeczka gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać.

• Jeżeli pozostawiasz dziecko w łóżku bez nadzoru, zawsze sprawdź czy opuszczany bok jest zamknięty.

• Przed rozpoczęciem użytkowania najniższego poziomu dna łóżeczka, niezbędne jest usunięcie wsporników mocowania podwieszanego poziomu łóżeczka.

• Grubość materaca powinna być taka, aby wewnętrzna wysokość (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi ramy łóżka) wynosiła co najmniej 500 mm w najwyższym położeniu dna i co najmniej 200 mm w najniższym położeniu dna łóżka.

• Długość i szerokość stosowanego materaca (nominalnie 600 x 1200 mm) powinna być taka, aby szczelina między materacem a bokami i szczytami nie przekraczała 30 mm.

• Zaleca się, aby wszystkie okucia podczas ich montażu były dobrze dokręcone oraz regularnie sprawdzane i w razie konieczności dokręcane.

• Aby zapobiec obrażeniom dziecka w skutek upadku łóżko nie powinno być dłuższe używane, jeżeli dziecko potrafi się wspiąć i wyjść z łóżka.

• Używaj tylko materaca kupionego wraz z tym łóżkiem. Nie dodawaj drugiego materaca - ryzyko uduszenia.

KARTA GWARANCYJNA WARUNKI GWARANCJI

1. PROBABY PSD SP. Z O.O. udziela gwarancji na zakupiony przez Państwa produkt w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją.
3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia do serwisu.
4. W przypadku wystąpienia wad, fakt ten należy zgłosić do gwaranta w formie pisemnej w celu ustalenia sposobu odbioru reklamowanego produktu.
5. Reklamowany produkt należy oddać w stanie czystym dołączając do niego dowód zakupu oraz pisemną informację o uszkodzeniach.
6. Należy zadbać o to, aby reklamowany produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia jakiegokolwiek ryzyka uszkodzenia podczas transportu. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia podczas transportu wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia produktu.
7. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa przywracająca mu wartość użytkową.
8. Serwis poświadcza fakt i datę wykonania naprawy na karcie gwarancyjnej.
9. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
12. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
 - uszkodzeń mechanicznych i fizycznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
 - zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków chemicznych
 - naturalnego zużycia elementów produktu będącego wynikiem eksploatacji
 - rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
 - sytuacji, gdy wyrób nie został dostarczony do serwisu z dowodem zakupu
 - uszkodzenia powstałego w wyniku wypadku
 - przypadku gdy naprawa produktu lub jakiegokolwiek zmiany konstrukcyjne były wykonywane przez osoby trzecie.

DATA SPRZEDAŻY:	OPIS USZKODZENIA:
.....	
DATA ZGŁOSZENIA:	
.....	
DATA NAPRAWY:	
.....	
PIECZĄTKA SERWISU:	PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY:
.....	

DYSTRYBUTOR:

PROBABY PSD SP. Z O.O.

UL. HURTOWA 4

15-399 BIAŁYSTOK

TEL +48 85 661 04 12,

TEL +48 85 654 69 61

e-mail: biuro@grupapbsd.pl
www.replusbaby.pl